



Lineare Imager der Serie 3800


Kurzanleitung

*Hinweis: Weitere Informationen zur
Gerätereinigung finden Sie in der
Bedienungsanleitung.*


Erste Schritte

Schalten Sie den Computer aus, bevor Sie den Scanner anschließen. Starten Sie den Computer neu, nachdem Sie den Scanner ordnungsgemäß angeschlossen haben.


USB-Anschluss

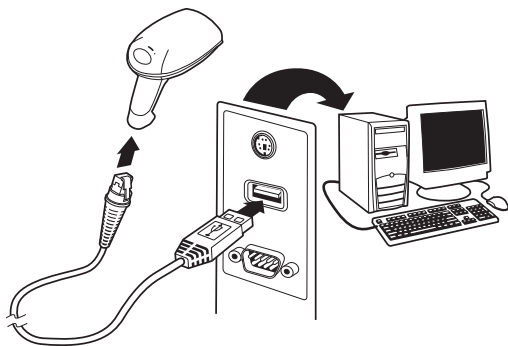

Tastaturweichenanschluss

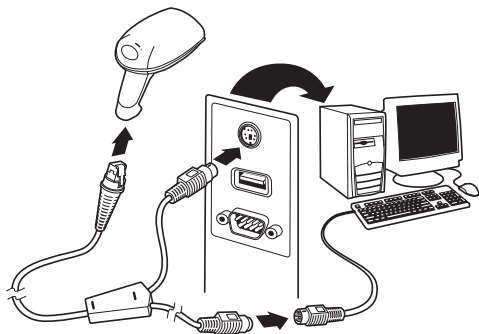

Serieller Anschluss (RS-232)

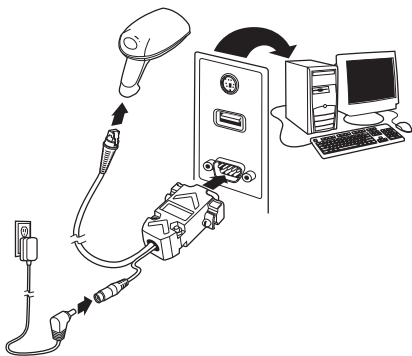

Leseverfahren

Über den Sucher wird ein roter Zielstrahl ausgegeben, der mittig über den Barcode zu legen ist.




Halten Sie den Scanner über den Barcode, drücken Sie den Trigger, und richten Sie den Zielstrahl mittig auf den Barcode.



Wenn der Abstand zwischen Scanner und Code verringert wird, wird der Zielstrahl kleiner, wenn der Abstand vergrößert wird, wird der Zielstrahl größer. Halten Sie daher bei kleineren Barcodes den Scanner näher an den Barcode, und bei größeren Barcodes weiter entfernt vom Barcode.

Bei hochreflektivem Barcode (z. B. durch Beschichtung) kann es erforderlich sein, den Scanner in einem schrägen Winkel zu halten, damit der Barcode gescannt werden kann.

Um PDF417 Barcodes mit einem PDF-fähigen Gerät der Serie 3800 zu lesen, halten Sie den Trigger gedrückt, und bewegen Sie den Scanner auf und ab, sodass die Ziellinie von oben nach unten und wieder zurück über den Barcode bewegt wird.

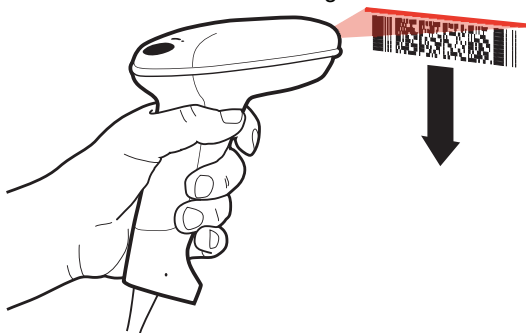

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der ganze Code gescannt wird.

Hinweis: Dies gilt nur für PDF-fähige Geräte der Serie 3800/3800g.

Standardeinstellungen

Mit dem folgenden Barcode können alle an Standardprodukten vorgenommenen Einstellungen wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.



Standardeinstellungen

Schnittstelle

Scannen Sie den Barcode, der den von Ihnen verwendeten PC oder die verwendete Schnittstelle bezeichnet.



USB-Tastatur (PC)



RS-232



Japan DOS/V



AT-/PS2-Tastaturweiche
(Standard)



Externe Tastatur emulieren

Landesspezifische Tastatur

Scannen Sie den nachfolgenden Barcode **Landesspezifische Tastatur programmieren**, dann einen oder mehrere der numerischen Barcodes auf Seite 12 und anschließend den Barcode **Speichern**, um die Tastatur für Ihr Land zu programmieren. In der Regel werden die folgenden Zeichen von Scannern für andere Länder als die USA nicht unterstützt:

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~.



Landesspezifische Tastatur programmieren

Ländercode	Scan- nen	Ländercode	Scan- nen
Belgien	1	Italien	5
Dänemark	8	Norwegen	9
Finnland	2	Spanien	10
Frankreich	3	Schweiz	6
Deutschland/ Österreich	4	USA (Standard)	0
Großbritannien	7		



Speichern

Hinweis: Eine vollständige Liste der Ländercodes finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt auf unserer Website unter www.honeywell.com/aidc.

Trigger

Mit den nachfolgenden Barcodes können Sie das Lesegerät in folgenden Modi nutzen: Im manuellen Trigger-Modus (zum Lesen muss der Trigger gedrückt werden), im automatischen Trigger-Modus (der Strahl ist immer eingeschaltet) oder im Bedarfsmodus (das Lesegerät wird aktiviert, wenn es einen Barcode "sieht").



Manueller Trigger
(Standard)



Automatischer Trigger



Bedarfsmodus

Wartezeit bis zur Lesewiederholung

Dadurch wird die Zeitspanne festgelegt, die verstreichen muss, ehe der Scanner *denselben* Barcode erneut lesen kann. Durch das Festlegen einer Wartezeit bis zur Lesewiederholung wird verhindert, dass derselbe Barcode versehentlich zweimal gelesen wird.



Mittlere Wartezeit bis zur
Lesewiederholung nur für Geräte
der Serie 3800



Mittlere Wartezeit bis zur
Lesewiederholung für die Geräte
3800g, 3800r und 3800i

Suffix

Wenn nach dem Barcode ein Zeilenumbruch eingefügt werden soll, scannen Sie den Barcode **Zeilenumbruch als Suffix hinzufügen**. Um nach dem Barcode einen Tabulator einzufügen, scannen Sie den Barcode **Tabulator als Suffix hinzufügen**. Um Suffixe wieder zu entfernen, scannen Sie den Barcode **Suffix entfernen**.



Zeilenumbruch als Suffix hinzufügen



Tabulator als Suffix hinzufügen



Suffix entfernen

Code-ID allen Symbologien als Präfix hinzufügen

Scannen Sie den folgenden Barcode, wenn allen Symbologien eine Code-ID als Präfix hinzugefügt werden soll.



Code-ID allen Symbologien als Präfix hinzufügen
(temporär)

Hinweis: Eine vollständige Liste der Code-IDs finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt auf unserer Website unter www.honeywell.com/aidc.

Anleitungen zur Eingabe von Datenformaten

Die folgenden Angaben sind Kurzanleitungen für die Eingabe von Datenformaten. Die vollständigen Anleitungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt auf unserer Website unter www.honeywell.com/aidc.

1. Scannen Sie den Barcode
Datenformat eingeben.
2. Primäres/Alternatives Format: Scannen Sie **0** für das primäre Format.
3. Terminaltyp: Scannen Sie **099** für jeden Terminaltyp.

-
4. Code-ID: Scannen Sie **99** für jeden Barcode-Typ.
 5. Länge: Scannen Sie **9999** für Barcodes jeder Länge.
 6. Editorbefehle: Verwenden Sie die nachfolgend dargestellte Programmier­tabelle.
 7. Scannen Sie den Barcode **Speichern**, um Ihre Eingaben zu speichern.



Datenformat eingeben



Alle Datenformate löschen



Speichern

Programmiertabelle





8



9



A



B



C



D



E



F



Speichern

Visual Menu

Verwenden Sie das Software-Tool Visual Menu auf unserer Website unter www.honeywell.com/aidc, um für die Geräte der Serie 3800 auf zusätzliche Funktionen zugreifen zu können. Vollständige Anleitungen zum Herunterladen sowie Beschreibungen der Funktionen von Visual Menu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt.



Visual Menu

Visual Xpress™

Verwenden Sie Visual Xpress auf unserer Website unter www.honeywell.com/aidc, um für die Geräte 3800g, 3800gHD, 3800gPDF, 3800i oder 3800r auf zusätzliche Funktionen zugreifen zu können. Vollständige Anleitungen zum Herunterladen sowie Beschreibungen der Funktionen von Visual Xpress finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Unterstützung bei der Installation oder Fehlerbehebung für Ihr Gerät benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder die nächstgelegene Kundendienststelle:

USA und Kanada

Telefon: (800) 782-4263
(8:00 – 18:00 Uhr EST)

Faxnummer: (315) 554-6705

E-Mail: natechsupport@handheld.com

Lateinisches Amerika

Telefon: (803) 835-8000

Telefon: (800) 782-4263

E-mail: latechsupport@handheld.com

Brasilien

Telefon: +55 (21) 3535-9100

Faxnummer: +55 (21) 3535-9105

E-mail: brsuporte@handheld.com

Mexiko

Honeywell Mexiko

Telefon: (803) 835-8000

E-mail: latechsupport@handheld.com

Europa, Naher Osten und Afrika

Telefon: +31 (0) 40 7999 393

Faxnummer: +31 (0) 40 2425 672

E-mail: eurosupport@handheld.com

Asien und Pazifik

Telefon - Hong Kong: +852-3188-3485 bzw. 2511-3050

Telefon - China: +86 21 6361 3818

E-Mail: aptechsupport@handheld.com

Japan

Telefon: +813-5770-6312

E-Mail: aptechsupport@handheld.com

Malaysia

Telefon: +603-6201-7020

E-mail: aptechsupport@handheld.com

Technische Unterstützung Online

Auf unserer Website unter www.honeywell.com/aidc steht Ihnen technische Unterstützung auch online zur Verfügung.

Weitere Informationen

Die vollständige Bedienungsanleitung für diese Produkte können Sie auf unserer Website unter www.honeywell.com/aidc herunterladen.

Produktservice und Instandhaltung

Honeywell bietet Service für alle seine Produkte über Service-Center rund um den Globus an. Zur Anforderung von Garantieservice oder anderweitigem Service wenden Sie sich an die für

Ihre Region zuständige Niederlassung (siehe unten), um eine Warenrücksendenummer (RMA-Nummer) zu erhalten, bevor Sie das Produkt zurücksenden.

Nordamerika

Telefon: (800) 782-4263
Faxnummer: (803) 835-8012
E-Mail: naservice@handheld.com

Lateinisches Amerika

Telefon: (803) 835-8000
Telefon: (800) 782-4263
Faxnummer: (239) 263-9689
E-Mail: laservice@handheld.com

Brasilien

Telefon: +55 (21) 3535-9100
Faxnummer: +55 (21) 3535-9105
E-mail: brservice@handheld.com

Mexiko

Telefon: +52 (55) 5203-2100
Faxnummer: +52 (55) 5531-3672
E-mail: mxservice@handheld.com

Europa, Naher Osten und Afrika

Telefon: + 31 (0) 40 2901 633
Faxnummer: + 31 (0) 40 2901 631
E-Mail: euservice@handheld.com

Asien und Pazifik

Telefon: +852-2511-3050
Faxnummer: + 852-2511-3557
E-Mail: apservice@handheld.com

Japan

Telefon: +81-3-5770-6312
Faxnummer: +81-3-5770-6313
E-Mail: apservice@handheld.com

Online-Produktservice und - Unterstützung bei der Instandhaltung

Auf unserer Website unter www.honeywell.com/aidc haben Sie auch Zugriff auf Online-Produktservice und -Unterstützung bei der Instandhaltung.

Limited Warranty

Honeywell International Inc. ("Honeywell") warrants its products to be free from defects in materials and workmanship and to conform to Honeywell's published specifications applicable to the products purchased at the time of shipment. This warranty does not cover any Honeywell product which is (i) improperly installed or used; (ii) damaged by accident or negligence, including failure to follow the proper maintenance, service, and cleaning schedule; or (iii) damaged as a result of (A) modification or alteration by the purchaser or other party, (B) excessive voltage or current supplied to or drawn from the interface connections, (C) static electricity or electrostatic discharge, (D) operation under conditions beyond the specified operating parameters, or (E) repair or service of the product by anyone other than Honeywell or its authorized representatives.

This warranty shall extend from the time of shipment for the duration published by Honeywell for the product at the time of purchase ("Warranty Period"). Any defective product must be returned (at purchaser's expense) during the Warranty Period to Honeywell factory or authorized service center for inspection. No product will be accepted by Honeywell without a Return Materials Authorization, which may be obtained by contacting Honeywell. In the event that the product is returned to Honeywell or its authorized service center within the Warranty Period and Honeywell determines to its satisfaction that the product is defective due to defects in materials or workmanship, Honeywell, at its sole option, will either repair or replace the product without charge, except for return shipping to Honeywell.

EXCEPT AS MAY BE OTHERWISE PROVIDED BY APPLICABLE LAW, THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER COVENANTS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

HONEYWELL'S RESPONSIBILITY AND PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT WITH NEW OR REFURBISHED PARTS. IN NO EVENT SHALL HONEYWELL BE LIABLE FOR INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND, IN NO EVENT, SHALL ANY LIABILITY OF HONEYWELL ARISING IN CONNECTION WITH ANY PRODUCT SOLD HEREUNDER (WHETHER SUCH LIABILITY ARISES FROM A CLAIM BASED ON CONTRACT, WARRANTY, TORT, OR OTHERWISE) EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID TO HONEYWELL FOR THE PRODUCT. THESE

LIMITATIONS ON LIABILITY SHALL REMAIN IN FULL FORCE AND EFFECT EVEN WHEN HONEYWELL MAY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH INJURIES, LOSSES, OR DAMAGES. SOME STATES, PROVINCES, OR COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

All provisions of this Limited Warranty are separate and severable, which means that if any provision is held invalid and unenforceable, such determination shall not affect the validity of enforceability of the other provisions hereof. Use of any peripherals not manufactured/sold by Honeywell may result in damage not covered by this warranty. This includes but is not limited to: cables, power supplies, cradles, and docking stations. Honeywell International Inc. extends these warranties only to the first end-users of the products. These warranties are non-transferable.

The duration of the limited warranty for the 3800, 3800g, 3800gHD, 3800gPDF is five (5) years.

The duration of the limited warranty for the 3800i is three (3) years.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“Honeywell”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult Honeywell to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of Honeywell.

Honeywell shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of Honeywell.

©2006-2008 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Web Address: www.honeywell.com/aidc



Honeywell

700 Visions Drive

P.O. Box 208

Skaneateles Falls, NY 13153-0208